


PRINCIPLÖSNING

som visar ägandeförhållandet i fjärrvärmecentralen

ANSLUTNING FÖR
KOMMUNIKATION

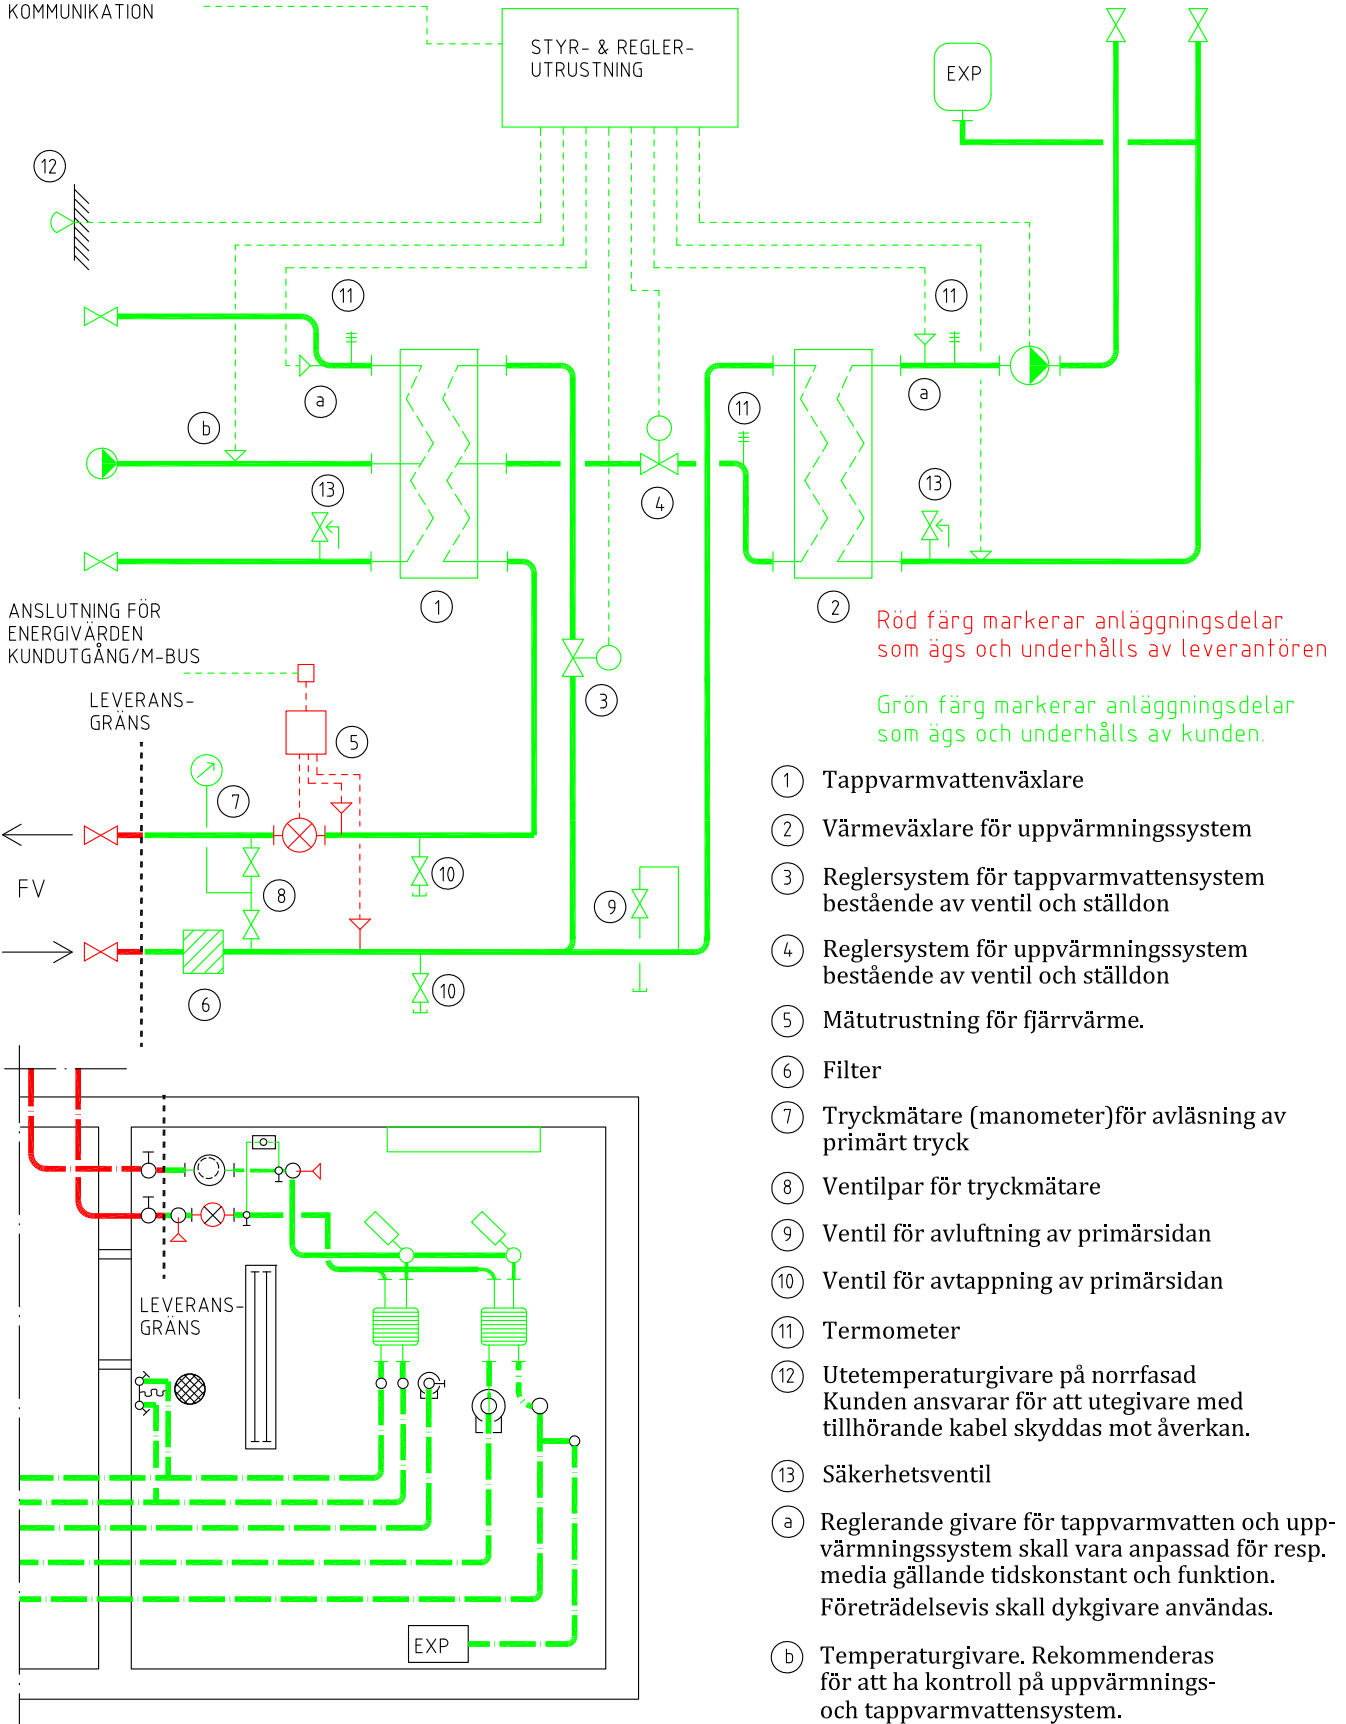

Röd färg markerar anläggningsdelar som ägs och underhålls av leverantören

Grön färg markerar anläggningsdelar som ägs och underhålls av kunden.

- ① Tappvarmvattenväxlare
- ② Värmeväxlare för uppvärmningssystem
- ③ Reglersystem för tappvarmvattensystem bestående av ventil och ställdon
- ④ Reglersystem för uppvärmningssystem bestående av ventil och ställdon
- ⑤ Mätutrustning för fjärrvärme.
- ⑥ Filter
- ⑦ Tryckmätare (manometer) för avläsning av primärt tryck
- ⑧ Ventilpar för tryckmätare
- ⑨ Ventil för avluftning av primärsidan
- ⑩ Ventil för avtappning av primärsidan
- ⑪ Termometer
- ⑫ Utetemperaturgivare på norrfasad
Kunden ansvarar för att utegivare med tillhörande kabel skyddas mot åverkan.
- ⑬ Säkerhetsventil
- a) Reglerande givare för tappvarmvatten och uppvärmningssystem skall vara anpassad för resp. media gällande tidskonstant och funktion. Företrädelsevis skall dykgivare användas.
- b) Temperaturgivare. Rekommenderas för att ha kontroll på uppvärmnings- och tappvarmvattensystem.

GE ÄGER MÄTARE OCH SERVISVENTILER

Skala Ej i skala Version 24A

 Göteborg Energi

Box 53 401 20 Göteborg
www.goteborgenergi.se

PRINCIPLÖSNING
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ritningsnr. FV30